



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МУЛЬТИВАРКИ



RMC530-G

3 АНТИПРИГАРНОЮ ЧАШЕЮ



ВСТУП

Будь ласка, уважно прочитайте керівництво перед тим, як приступити до експлуатації мультитварки. Зберігайте інструкцію, вона може знадобитися Вам у майбутньому.

При покупці мультитварки дотримуйтесь наступних правил:

- Перевірте комплектність товару.
- Переконайтеся у відсутності механічних пошкоджень на виробі, що входять в комплект поставки.
- Зберігайте товарний (касовий) чек і гарантійний талон на виріб до кінця гарантійного терміну експлуатації.

Дана мультитварка виготовлена відповідно з сучасними технологіями. Вона володіє витонченим дизайном, є зручною та безпечною у використанні.

Важливо! Мультитварку, придбану в холодний час, щоб уникнути виходу з ладу, до включення в електромережу необхідно витримати не менше чотирьох годин при кімнатній температурі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Значення
Номінальна напруга	230 В
Номінальна частота струму	50 Гц
Номінальна споживана потужність	900 Вт
Об'єм чаші	5 л

Гарантійний термін — 24 місяці

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експ-

луатацією приладу щоб уникнути поломки при використанні. Неправильне поводження може призвести до поломки виробу, нанести матеріальний збиток або заподіяти шкоду здоров'ю користувача.

- Перед початком роботи переконайтеся, що всередині приладу немає пакувальних матеріалів та інших сторонніх предметів, наявність яких може привести до пошкоджень приладу або пожежі. Якщо на підставі виробу є наклейки — зніміть їх.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу параметрам електромережі.
- Не вмикайте мультитварку в розетку одночасно з іншими електроприладами.
- Не вимикайте прилад з мережі під час роботи!
- Не вмикайте прилад в мережу без знімного чаші, а також не включаєте з порожньою чашею!
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте і не накручуйте його навколо приладу.
- Використовуйте мультитварку тільки для приготування продуктів. Ні в якому разі не сушіть в ній одяг, папір або інші предмети.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) із зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Використовуйте прилад подалі від дітей. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено або несправний сам прилад. Віднесіть

його в сервісний центр. Ремонт приладу повинен здійснюватися тільки в авторизованому сервісному центрі. Не ремонтуйте прилад самостійно.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте корпус приладу у воду або інші рідини. Якщо він все ж потрапив у воду, ні в якому разі не доторкайтеся до корпусу, а негайно відключіть його від електромережі.

- Не допускайте провисання електричного шнура з краю столу або над гарячими поверхнями.

- Вимикайте прилад від мережі, якщо Ви ним не користуєтеся, а також перед чищенням.

- Не використовуйте прилад в цілях, не передбачених інструкцією. Не використовувати поза призначеннями.

- Будьте дуже уважні, якщо поряд з працюючим приладом перебувають діти.

- При роботі корпус, чаша і кришка пристрою нагріваються. Не торкайтеся до гарячих поверхонь голими руками. Використовуйте спеціальні прихватки.

- Не використовуйте приладдя, що не входять в комплект поставки.

- Під час роботи мультиварки через отвір, розташоване на кришці приладу виходить пар, тому будьте обережні і не нахиляйтеся близько до пристрою.

- Не закривайте мультиварку кухонним рушником, не ставте сторонні предмети на кришку приладу. Отвір виходу пари приладу буде заблоковано, що призведе до поломки пристрою.

- Не використовуйте мультиварку поблизу штор, полиць, кухонних шаф та інших предметів, які можуть бути пошкоджені паром.

- Будьте уважні – при відкритті кришки і витяганні чаші по закінченні роботи мультиварки може вивиратися струмінь гарячої пари.

- Готуйте страви тільки в чаші, яка продається разом з мультиваркою!

- Не викладайте продукти безпосередньо на дно приладу.

- Вийміть знімну чашу, покладіть всі необхідні інгредієнти, потім встановіть чашу в мультиварку.

- Перед приготуванням щільно закривайте кришку виробу. Якщо кришка буде закрита недостатньо щільно і герметично, це вплине на смак і якість приготовленої їжі. Не нагрівайте і не використовуйте знімну чашу для приготування страв поза мультиварки. Це може привести до пошкодження спеціального покриття чаші.

- Перед використанням переконайтеся, що між нагрівальною поверхнею мультиварки і знімною чашею немає сторонніх предметів.

- Слідкуйте за чистотою нагрівальної поверхні і знімною чаші. Будь-які забруднення можуть привести до пошкодження приладу.

Важливо! Корпус мультиварки, внутрішня чаша і нагрівальна поверхня завжди повинні залишатися сухими і чистими!

- Не замінюйте чашу іншим контейнером або ємністю.

- Не використовуйте металеві предмети, які можуть подряпати чашу. Покриття, нанесене на поверхню чаші, може поступово стиратися, тому необхідно використовувати її дбайливо.

- При переміщенні чаші в мультиварку простежте, щоб вона була сухою і чистою.

- Не починайте приготування поки не переконаєтесь, що внутрішня чаша мультиварки вставлена в прилад правильно до кінця.

- Рівень води та інгредієнтів у чаші не повинен

перевищувати позначку максимально допустимого рівня шкали, розташованої на внутрішній поверхні чаші. Не використовуйте для приготування в мультиварки гарячу воду.

- Не лийте воду в саму мультиварку! Це може привести до пошкодження пристрою або ураження електричним струмом.
- Перед приготуванням щільно закрийте кришку приладу. Якщо кришка буде закрито недостатньо щільно, порушиться герметичність, що може вплинути на смак і якість приготованого блюда.
- Викладаючи інгредієнти, наливаючи воду в знімну чашу мультиварки, стежте за тим, щоб дно і зовнішні стінки чаші залишалися сухими і чистими.
- Щоб уникнути пошкодження покриття при роботі з чашею пристрою використовуйте тільки ті аксесуари що входять в комплект, або пластикові / дерев'яні кухонні прилади.
- Не наливайте в чашу оцет. Це може пошкодити спеціальне покриття.
- Під час роботи не залишайте ложки всередині чаші.
- Через деякий час після експлуатації чаша приладу може поміняти колір — це нормальне явище, пов'язане з тим, що поверхня чаші контактує з водою та миючими засобами.
- Використовуйте і зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Вимикайте пристрій з розетки після використання, а також перед чищенням. Перед переміщенням, проведенням чищення або інших дій по догляду дайте пристрою охолонути.
- Якщо не використовуєте прилад, вимкніть його з мережі. Вимикаючи прилад, не тягніть за шнур живлення, акуратно вийміть вилку з розетки.
- По закінченні приготування дайте мультиварці

охолонути протягом 15 хвилин перед наступним включенням.

- Не вставляйте металеві або інші предмети в випускний клапан або будь-які інші деталі виробу. Бережіть обличчя і руки від пара, що виходить з клапана.
- Увага! Під час роботи прилад нагрівається! У разі необхідності контакту з мультиваркою під час її роботи, використовуйте кухонні рукавиці або прихватки. Не використовуйте прилад вологими руками.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Збережіть дану інструкцію.
- При використанні подовжувача, переконайтеся, що максимально допустима потужність кабелю відповідає потужності приладу.
- Керуйтеся рецептами приготування.

УВАГА! Ніколи не виймайте продукти з мультиварки гострими предметами, які можуть пошкодити покриття.

УВАГА! Під час першого включення мультиварка може видавати неприємний запах гару. Це нормальне явище і пов'язане з вигоранням заводського масла!

Виробник залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.

КОМПЛЕКТНІСТЬ


Найменування	Кількість, шт
Мультиварка	1
Внутрішня чаша	1
Контейнер-пароварка	1
Половник	1
Ложка	1
Мірний стаканчик	1
Гарантійний талон	1
Керівництво по експлуатації	1
Пакувальна коробка	1
Опис приладу	1

1. Контейнер-пароварка.
2. Внутрішня чаша.
3. Корпус мультиварки.
4. Корпус.
5. Датчик контролю температури.
6. Вісь.
7. Корпус кришки.
8. Отвір виходу пари.
9. Кришка.
10. Пристрій для збору конденсату.
11. Панель управління.
12. Нагрівальний елемент.

Модний вишуканий дизайн, легкість і зручність у застосуванні.

Завдяки герметичності приготування страви в мультиварки, продукти зберігають всі свої корисні властивості і натуральний смак.


ОПИС ПРИЛАДУ

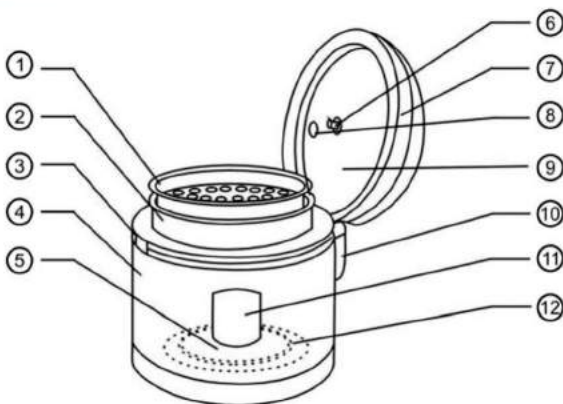

Внутрішня чаша з потовщеним дном і стінками володіє спеціальним покриттям, до якого нічого не прилипає.

Містка кастроля приладу дозволить приготувати різноманітні страви на 5-10 чоловік.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

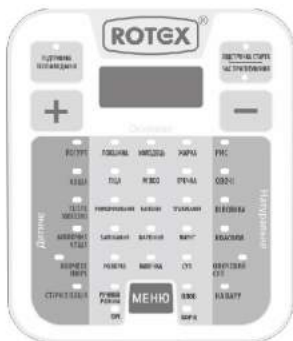

- Вбудований мікрокомп'ютер, LED дисплей, 5 функціональних кнопок:
 1. «МЕНЮ»,
 2. «ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА/СКАСУВАННЯ»,
 3. «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ»/«ЧАС ПРИГОТУВАННЯ»,
 4. «+»,
 5. «-»,
- 31 автоматична програма.
- Функція збереження і підтримки оптимальної температури страви.
- Функція відстроочки часу приготування.
- Можливість самостійно встановлювати час приготування.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПЕРЕД ПРИГОТУВАННЯМ

Перед першим приготуванням страв у мультиварці рекомендуємо налити в зйомну чашу невелику кількість води, встановити програму СУП і дочекатися її завершення, а потім злити воду з чаші. Після установки внутрішньої чаші в мультиварку, перевірте її для повного стикування з нагрівальним елементом. Перед вибором програми для приготування, будь ласка, перевірте, щоб внутрішня чаша з їжею була правильно розміщена. (Якщо внутрішня чаша неправильно розміщена, забороняється починати приготування уникнення подій.)

Щільно закрийте верхню кришку приладу щоб уникнути поганого приготування і витоку тепла в зв'язку з поганою герметизацією.

ПРИМІТКА: При першому включенні мультитварки може з'явитися легкий запах диму або пластику, що супроводжує вигорання заводського мастила. Це тимчасове явище і не є поломкою або дефектом. Через деякий час запах зникне.

Для визначення кількості рису або будь-який інший крупи використовуйте мірний стаканчик, який входить в комплект мультиварки. Рис буде смачним і розсипчастим, якщо його кількість не перевищуватиме 8-ми мірних стаканчиків (при приготуванні 8-10 мірних склянок, рис не буде розсипчастим).

Наливайте воду відповідно до кількості мірних склянок, але при цьому пам'ятайте, що всі крупки вбирають воду по-різному.

Не використовуйте знімну чашу мультиварки для промивання інгредієнтів / замішування тіста. Не розрізайте блюдо всередині чаші.

Слідкуйте за тим, щоб продукти були рівно розпо-

ділені по чаші.

Викладаючи інгредієнти в чашу мультиварки, пам'ятайте, що в процесі приготування продукти збільшуються в обсязі, тому, рівень води/продуктів не повинен перевищувати позначку максимально допустимого рівня шкали, розташованої всередині.

Щоб уникнути недостатньої теплоізоляції забороняється залишати ложку всередині ємності. Нутрішня чаша покрита двостороннім антипригарним покриттям, тому заборонено використання металевих ложок або щіток.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Підключіть шнур живлення до вашого приладу і вставте вилку в розетку. На дисплеї панелі керування з'явиться "P-: -".

ВИБРАТИ РЕЖИМ

Натисніть кнопку «МЕНЮ» для вибору потрібної програми, поряд з режимом загориться відповідний світловий індикатор.

На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням *.

Важливо! Мультиварка автоматично починає готувати через 5 секунд після обрання програми. Режим «СКАСУВАННЯ». Для того щоб скасувати обрану вами програму або зупинити процес приготування з обраною вами програмою - натисніть кнопку «СКАСУВАТИ». Після того як Ви скасували програму – світловий індикатор поруч з першою кнопкою загориться, а на дисплеї панелі керування з'явиться "P-: -".

Режим «ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА». Після того, як час програми приготування Вами в мультиварці страви закінчиться, світловий індикатор програми «ПІДТРИМКИ ТЕПЛА» загориться автоматично, а на дисплеї відобразиться "bb".

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Програми «ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА/СКАСУВАТИ» знаходяться на одній кнопці, але для функції «СКАСУВАТИ» світлового індикатора немає. Режим «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» і «ЧАС ПРИГОТУВАННЯ».

Ця кнопка дозволяє встановити час, через який прилад почне приготування. Виберіть бажану програму, після цього натисніть кнопку «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ», загориться зелений світловий індикатор. На дисплеї відобразиться «00:00». Натисніть кнопку «+» чи «-» і встановіть потрібний Вам час. Мультиварка почне працювати тільки по закінченню встановленого вами часу. Світловий індикатор кнопки «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» потухне після того, як мультиварка почне працювати. Функції «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» і «ЧАС ПРИГОТУВАННЯ» знаходяться на одній кнопці, для вибору потрібної вам функції потрібно:

1. Вибрати бажаний режим за допомогою кнопки «МЕНЮ».
2. Натиснути кнопку «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ/ЧАС ПРИГОТУВАННЯ», якщо ви вибрали «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» – на кнопці загориться зелений світловий індикатор, якщо ви вибрали «ЧАС ПРИГОТУВАННЯ» – на кнопці загориться червоний світловий індикатор.
3. Встановити необхідний час приготування або відстроочки. Зменшення або збільшення часу досягається шляхом багаторазового натискання кнопки «+» чи «-».

Установка «ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ». Після того як ви обрали програму – на дисплеї відобразиться запрограмований час приготування. Наприклад: за допомогою кнопки "Меню" виберіть режим "Жарка". На екрані висвітлиться 00:25. Натиснувши на кнопку «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ/ ЧАС ПРИГОТУВА-

ННЯ» загориться червоний світловий індикатор «ЧАС ПРИГОТУВАННЯ». Кнопками «+» чи «-» змінити час приготування. Якщо мультиварка не використовується, вимкніть її з мережі.

Примітка! У кожного режиму запрограмований час приготування буде різний, детальніше див у розділі «РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ».

РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ

	Режим приготування	Запрограмований час приготування	Функція "підтримка тепла"	Можливість установки часу приготування
Дитяче меню	Йогурт	8 годин	ні	*60-600
	Тепле молоко	15 хв	ні	*5-60
	Молочна каша	20 хв	так	*5-60
	Каша	60 хв	так	*5-60
	Стерилізація	30 хв	ні	*5-60
	Овочеве пюре	45 хв	так	*5-60
	Овочі	30 хв	так	*5-90
	Вівсянка	20 хв	так	*5-90

Натуральне меню	Квасоля	1 година	так	*5-90
	Рис	60 хв	так	*10-90
	Овочевий суп	35 хв	так	*5-90
	На пару	30 хв	так	*5-90
Основне меню	Розморожування	60 хв	так	*5-60
	Холодець	3 години	так	*60-480
	Жарка	25 хв	ні	*5-60
	Локшина	35 хв	так	*5-60
	М'ясо	50 хв	так	*5-60
	Тушкування	45 хв	так	*5-90
	Піца	35 хв	так	*5-90
	Барбекю	50 хв	так	*5-90
	Гречка	60 хв	так	*5-90
	Запікання	50 хв	так	*5-90

Основне меню	Варення	4 години 30 хв	так	*60-480
	Пиріг	45 хв	так	*5-90
	Розігрів	25 хв	так	*5-60
	Випічка	1 година	так	*10-90
	Суп	1 година	так	*20-90
	Ручний режим	60 хв	так	*5-60
	Плов	55 хв	так	*10-90
	Фрі	25 хв	ні	*10-90
	Борщ	1 година 30 хв	так	*30-120

ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Якщо не вдалося приготувати якусь страву або прилад функціонує некоректно, можливо Ви допустили одну з наступних помилок:

1. Занадто багато інгредієнтів або води.
2. Неправильно обраний режим.
3. Внутрішня чаша приладу деформована (пошкоджена).
4. Для приготування використана гаряча вода.
5. Нагрівальний елемент або дно знімної чаші забруднені.
6. Під час приготування мультитварка була вимк-

нена з мережі.

7. Отвори для виходу пари заблоковано.
8. Встановлено занадто великий час відстрочки старту.
9. Кришка приладу закрыта не до кінця.
10. Усередині самого приладу – залишки їжі.
11. Занадто довга робота мультитварки в режимі підтримки температури.
12. Була використана брудна знімна чаша.

ЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

Після використання і перед очищенням витягніть вилку живлення з розетки і дочекайтеся, поки мультитварка охолоне.

Перед очищенням вимкніть мультитварку з мережі.

Переконайтеся, що прилад повністю охолов.

Не ставте пристрій у воду.

Не мийте прилад водою! Для очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні мультитварки, панелі управління використовуйте м'яку, вологу ганчірку.

Важливо! Перед очищенням знімної чаші вийміть її з приладу.

Використовуйте засіб для миття посуду, м'яку губку для очищення знімної чаші, ложки для рису, ложки для супу, мірного стаканчика, піддону пароварки, що входять в комплект пристрою. Якщо залишки їжі прилипи до чаші, перед миттям замочіть її.

Добре прополощіть, витріть і просушіть всі частини приладу.

Слідкуйте за чистотою мультитварки і всіх її складових.

Перед використанням і зберіганням переконайтеся, щоб всі частини приладу були чистими і сухими.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх під-

вердження Продавцем;

3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.

4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).

5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і тале ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний
номер

Дата
продажу

Штамп
магазину

Підпис
продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка

ROTEX[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Бердичів	АСЦ "ЕвроСервіс"	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-38 (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ "Спеціаліст"	вул. Пиріка, 1	(0432) 57-91-91 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ "Потос"	вул. Енергетика, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ "ЕлектроСвіт"	вул. Шевченка, 18-а	(06145) 4-14-21 (096) 3511442 (098) 5580348
Дніпро	УСЦ "ДІНЕК"	вул. Олесь Гончара, 6, вихід з боку вулиці Шевченка	(056) 735-63-20 (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ "УНІВЕРСАЛ СЕРВІС"	вул. Корота, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ "Потос"	пр-т. Олександра Пота, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ "Схід Сервіс"	вул. Жовури 1	(066) 5082652 (096) 7617000
Донецьк	СЦ "Eninc"	буль. Шевченка, 52	(062) 3859910 (066) 7755900
Донецьк	СЦ "IQService"	вул. Університетська, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000 61 (062) 213 00 61
Дроговець	СЦ "Елма-сервіс"	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ "ЕвроСервіс"	вул. Лавівська, 11	(0412) 55-55-15 (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс "СФЕРА"	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00 (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ "Аль-Фатехоцентр"	вул. Грязнова, 67	(096) 272-03-03 (097) 282-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ "Потос"	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51 (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ "MegaTailor"	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22 72-27-22
Івано-Франківськ	ВФ ТОВ "Потос"	вул. Вовчанецька, 223	(0342) 71-20-13
Київ	"AMATI-SERVICE"	вул. Боржиська, 9, корп. 57	(044) 368-50-01 369-50-33
Київ	"DET-SERVICE" ФОП Менашко	вул. Драїбера, 21 ТЦ Сіріус, 2-й поверх (Троїщина)	(099) 950-67-29 (073) 044-01-80 (066) 663-79-93
Київ	СЦ "МТІ-сервіс"	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 680-28-02
Київ	СЦ "Skeleton"	пр-т. П. Григоренка 22/20	(044) 337-77-12 (050) 205-12-12
Кропивницький	СЦ "Оптон"	буль. Студентський, 1	(0522) 24-96-47 факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ "Потос"	вул. Короленка, 2	(0522) 27-90-02 27-33-00
Коломия	СЦ "Тоглед"	вул. Бандари, 73/2	(034) 33-728-17
Константинівка	СЦ "Елма-сервіс"	вул. Блоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ "Авгортел"	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11 факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ "Елма-сервіс"	буль. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89 5-90-07
Краматорськ	СЦ "Сатурн-Донбас"	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14 (097) 077-48-92
Львів	СЦ "Елма-сервіс"	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ "ЕкоСвіт"	вул. Академіка Мислова, 44, оф. 2	(05366) 3-91-92 (068) 230-44-71 (096) 446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ "Потос"	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79 (067) 868-05-20
Лубни	ФОП Колотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17 (067) 787-23-23 (063) 579-59-69 (068) 641-66-86 (05361) 74-335

Луганськ	СЦ "Східний"	вул. Ломоносова, 96к	(0642) 33-11-86 33-02-42
Луцьк	СЦ "Ваш мастер"	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03 факс: 78-54-65
Львів	СЦ "ФОСІЛІКС"	вул. Шараневича, 26	(032) 239-55-77 239-51-52
Львів	ФОП "Халтур Р.Б."	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79 (067) 726-33-03
Маріуполь	СЦ "Майстер та Маргарита"	пр-т. Міру, 90	(0629) 48-36-06 (096) 370-78-06
Маріуполь	МирФ ТОВ "Потос"	буль. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05 49-30-06
Миколаїв	СЦ "Сінайт"	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18 (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ "Закон Ома"	вул. Космонавтів, 81/16, офіс 326	(051) 272-52-32 (063) 156-59-16
Миколаїв	АСЦ "Телесервіс ПТД"	вул. Океанська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ "Потос"	Внутрішньоквартальний провід, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ "Електрон"	вул. Горького 48 - дризна побутова техніка вул. Соборна, 33-А - велика побутова техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	"Сервіс Плюс"	вул. Паркової колуми, 2/П, ТЦ "Партнер"	(095) 204-63-59 (096) 119-05-86 (096) 983-97-53
Новосмолянськ	ТОВ "Потос"	вул. Сукача, 54	(05083) 7-57-96
Одеса	СЦ "Трофі"	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-06-37 790-02-80
Одеса	СЦ "Аерора"	вул. Дальницька, 48	(0482) 326 303
Павлоград	ТОВ "Потос"	вул. Дніпровська, 17/26	(05632) 6-15-54
Полтава	"AMATI-SERVICE"	вул. Зиньківська, 21	(0532) 690948 (093) 5628125 (093) 5628154
Полтава	Пр ТОВ "Потос"	вул. Степового фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	"AMATI-SERVICE"	вул. Київська, 371-А	(04637) 53982
Рівне	СЦ "ДП Адамант-Рівне"	вул. Шевченка, 7 ТЦ Моріон відділ №37	(0362) 45-00-42 (098) 665-65-22
Севіродонськ	ЧП "СДРТ"	вул. Курчатова, 19-Б	(09452) 2-35-29
Слов'янськ	СЦ "Елма-сервіс"	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ "Ласк-Сервіс"	вул. Мизурна, 32	(04733) 4-61-82 (04733) 4-31-35
Суми	СЦ "Ельф"	вул. Петропавлівська, 80/1	(542) 210-679 850-340 855-510
Тернопіль	СЦ "Радо-сервіс"	вул. Київська, 2, будинок побуту "Сонячний" 2 поверх	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашньої техніки"	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Електрон-Сервіс"	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14 4-61-34
Харків	СЦ "Дікс-сервіс"	вул. Тобольська, 69 вхід з боку вул. 23 Серпня п. 64	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-візос"	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77 факс: 49-01-52
Херсон	СЦ "Радо"	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79 22-57-30 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ "Потос"	вул. Карбішева, 28-а	(050) 49-46-043 (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ "Юс-Сервіс"	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Чаркві	ЧП "РТСЦ "Весь світ Чаркві"	вул. Добровольського, 1 офіс 210	(0472) 383790 383690
Чернівці	СЦ "Електросервіс"	вул. Лук'яна Кобилиці, 75	(0372) 55-48-09 (050) 434-55-29
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВІС"	вул. Рибача, 5	(05449) 4-07-07 (50) 184-02-77 (05449) 4-10-30 (87) 847.41.02 (86) 530-82-91



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

Більше інформації від ТМ «ROTEx»
www.rotex.net.ua, (044) 207 10 43

f facebook.com/rotex2005 **B** vk.com/rotex1
<http://www.youtube.com/c/RotexTechnics2005>