



**ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ**



**REPC53-B**

**З АНТИПРИГАРНОЮ ЧАШЕЮ**



## ВСТУП

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Rotex". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою і порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися у теплому приміщенні не менше 1,5 годин.

Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрична мультиварка - це сучасний і багатофункціональний прилад, в якому Ви легко і швидко зможете приготувати Вашу улюблену страву. Мультиварка надійна і безпечна в експлуатації, дозволяє економити електроенергію і забезпечує високу якість приготування їжі. Вона є ідеальним пристроєм з приготування здорової їжі.

1. Мультифункціональність: простота в експлуатації.

\* Приготування рису, каші, супу, птиці, м'яса, риби на пару, бобових, десерту, тушкування.

\* Просте натиснення кнопки меню - і мультиварка автоматично починає роботу. По закінченню приготування пролунає звуковий сигнал і пристрій автоматично перейде в режим підтримки температури.


2. Швидке приготування: економія часу в порівнянні з традиційними способами приготування.

3. Збереження корисних речовин: приготування їжі більш смачна і корисна.

\* Приготування їжі в герметичному середовищі: збереження корисних речовин і отримання більш смачної страви.

Термін служби - 4 роки

## СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ

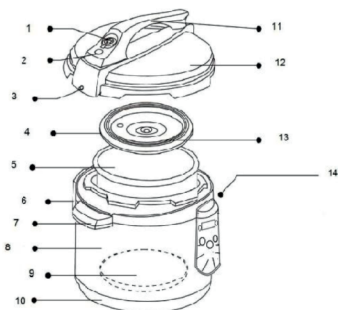

1. Паровий клапан
2. Клапан
3. Клапан регулювання тиску
4. Кільце ущільнювача
5. Чаша
6. Контейнер для збору конденсату
7. Ручка
8. Корпус
9. Нагрівальний елемент
10. Основа мультиварки
11. Ручка кришки
12. Корпус кришки
13. Кришка
14. Терморегулятор

## АКСЕСУАРИ


- Мірний стакан
- Ложка для рису
- Ложка для супу
- Контейнер для збору конденсата
- Шнур живлення
- Пароварка

## ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ

1. Відкрийте кришку: міцно візьміть ручку; обертайте кришку за годинниковою стрілкою, поки вона не відкрутиться (див. мал. 1).




2. Вийміть внутрішній резервуар, наповніть його водою і додайте інгредієнти. Інгредієнти і вода не повинні займати більше 4/5 і не менше 1/5 висоти внутрішнього резервуару. Якщо продукти збільшуються в об'ємі, об'єм не повинен перевищувати 3/5 об'єму резервуару (див. мал. 2).



\* Для приготування рису максимальне кількість - 12 чашок. Як правило, співвідношення рису і води: 1:1, тобто на склянку рису потрібно 1 склянка води, але пропорції можуть змінюватися в залежності від кулінарних уподобань.

3. Перед приготуванням почистіть внутрішню нагрівальну пластину. Слідкуйте, щоб нагрівальна пластина і зовнішня сторона резервуару були чистими. Злегка по-верніть резервуар, щоб він добре прилягав до нагрівальної пластини. (див. мал. 3).

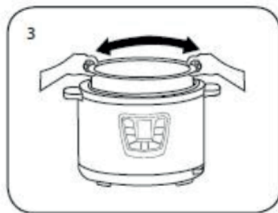

4. Встановіть кришку


\* Перевірте ущільнювач. Переконайтесь, що він розташований на внутрішньому алюмінієвому кільці.

\* Обертайте внутрішню шайбу, щоб вона щільно прилягала до кільця.

\* Закрийте кришку та поверніть проти годинникової стрілки, поки вона не зачиниться і не прозвучить клацання. (див. мал. 4).

Переконайтесь, що кришка зачинилась з клацанням. Не зачинена кришка може стати причиною опіків, неналежного приготування страв і виникнення пожежі.

5. Встановіть перепускний клапан у вихідне положення; потім встановіть його в положення «герметизації». (Див. мал.5). Переконайтесь, що пла-

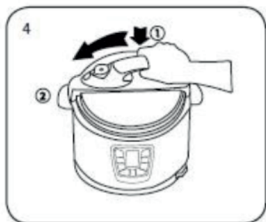


ваючий клапан знаходиться в нижньому положенні (Див. мал.5).



6. Увімкніть перемикач живлення - пролунає звуковий сигнал мультиварки.

## УСТАНОВКА МЕНЮ

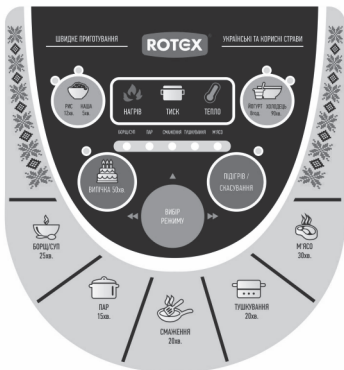

### РИС:

Швидке приготування

Час приготування: 12 хв.

Робоча температура: 100-115°C.

### КАША:

Швидке приготування

Час приготування: 5 хв.

Робоча температура: 95-100°C.

### ЙОГУРТ:

Швидке приготування

Час приготування: 480 хв.

Робоча температура: 40°C.

### ХОЛОДЕЦЬ:

Швидке приготування

Час приготування: 90 хв.

Робоча температура: 115-125°C.



### **ВИПІЧКА:**

Швидке приготування

Час приготування: 50 хв.

Робоча температура: 115-125°C.

### **БОРЩ/СУП:**

Швидке приготування

Час приготування: 25 хв.

Робоча температура: 100-115°C.

### **ПАР:**

Швидке приготування

Час приготування: 15 хв.

Робоча температура: 115-125°C.

### **СМАЖЕННЯ:**

Швидке приготування

Час приготування: 20 хв.

Робоча температура: 135-170°C.

### **ТУШКУВАННЯ:**

Швидке приготування

Час приготування: 20 хв.

Робоча температура: 100-115°C.

### **М'ЯСО:**

Швидке приготування

Час приготування: 30 хв.

Робоча температура: 115-125°C.

## **\* ВИЙМАННЯ ГОТОВОЇ СТРАВИ**

А) Після закінчення процесу приготування три рази звучить звуковий сигнал і мультиварка переходить в режим підтримки тепла.

Б) Поверніть перепускний клапан в положення «Випуск пари» і випустіть пару (див. мал. 6) мал. 3).

В) Обертайте ручку за годинниковою стрілкою, поки не відкриється клямка кришки. Відкрийте



кришку і вийміть продукти. (див. мал. 1.)

## **ОЧИЩЕННЯ**

1. Перед очищенням витягніть шнур живлення з мережі.
2. Протріть ущільнювач, кришку, внутрішню кришку, перепускний клапан, фільтр, повітряний клапан, поплавков, плаваючий клапан вологою тканиною.
3. Протріть корпус мультиварки вологою тканиною. Не занурюйте мультиварку в воду та не бризкайте водою на неї.
4. Вийміть та почистіть збірник води і протріть вологим рушником.
5. Протріть внутрішній резервуар вологою губкою або не металево м'якою щіткою, потім протріть його насухо рушником.
6. Почистіть пропускний клапан і отвори м'якою щіткою, щоб під час процесу приготування пара безперешкодно виходила з мультиварки.

## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

1. Не використовуйте мультиварку поряд з легко займистими речовинами і в місцях з підвищеною вологістю.
2. Рівень води та інгредієнтів у внутрішньому резервуарі мультиварки повинні відповідати

пунктом 2 Посібника з використанням.

3. Не пошкодьте ущільнювальний ремінь і не міняйте його на гумовий ремінь або натяжний ремінь.

4. Не стискайте внутрішнє сталеве кільце руками або інструментом. Якщо сталеве кільце зіскочило зі свого місця, негайно замініть його.

5. Не відкривайте кришку силою, поки плаваючий клапан не опуститься в нижнє положення.

6. Не ставте нічого на перепускний клапан тиску і не міняйте його самостійно.

7. Утримуйте в чистоті нижню частину внутрішнього резервуару і нагрівальну пластину. Не нагрівайте внутрішній резервуар мультиварки в інших пристроях з приготування і не міняйте його на резервуар з інших пристроїв.

8. Внутрішній резервуар має антипригарн покриття. Щоб не подрпати покриття, користуйтеся дерев'яною або пластмасовою лопаткою.

9. Максимальний час збереження тепла - 24 год. Однак, для збереження смакових властивостей страви, не рекомендується тримати його в мультиварці більше 6 годин.

10. Несправністю є вихід великої кількості пари по краях кришки під час приготування. Негайно відключіть прилад від мережі і віднесіть його в авторизований сервісний центр для ремонту.

11. Якщо під час приготування пролунав аварійний сигнал і з'явився код несправності, негайно відключіть пристрій і віднесіть його в авторизований сервісний центр для ремонту.

12. При транспортуванні рекомендується брати мультиварку за виступи, а не за ручки.

13. Заборонено розбирати прилад самостійно і ставити запчастини від інших виробників.

14. Задля уникнення опіків від пари не відчиняйте кришку мультиварки під час приготування!

## НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Код несправності	Проблема /Причина
E1	Незамкнутый ланцюг датчика
E2	Коротке замикання датчика
E3	Перегрів
E4	Несправність вмикання сигналу

№	Несправність	Причини	Рішення
1	Труднощі при зачиненні кришки	Неналежним чином встановлений ущільнючий ремінь	Правильно встановіть ущільнючий ремінь
		Застяг плаваючий клапан	Трохи натисніть на клапан
2	Труднощі при відчиненні кришки	Не тоне плаваючий клапан	Легко натисніть на клапан паличкою
3	Вихід пари по краям кришки	Не встановлений правильно ущільнючий ремінь	Встановіть ущільнючий ремінь на місце
		Засмічений ущільнючий ремінь	Почистіть ущільнючий ремінь
		Пошкоджений ущільнючий ремінь	Замініть ущільнючий ремінь

		Кришка не зачиняється герметично	Закрийте кришку згідно інструкції
4	Вихід пари з плаваючого клапану	Брудне ущільнююче кільце плаваючого клапану	Почистіть ущільнюючу кришку плаваючого клапану
		Пошкоджене ущільнююче кільце плаваючого клапану	Замініть ущільнююче кільце плаваючого клапану
5	Плаваючий клапан не піднімається догори	Кількість води і інгредієнтів нижче мінімально допустимого рівня	Визначте кількість інгредієнтів згідно інструкції
		Витік пари навколо кришки від перепускного клапану тиску	Віднесіть пристрій у авторизований сервісний центр для ремонту.

Мірний стакан	1
Ложка для супу	1
Ложка для рису	1
Упаковка	1
Пароварка	1



## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ.

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 900 Вт  
 Номінальна напруга: 220-240 В  
 Номінальна частота: 50 Гц  
 Номінальна сила струму: 4.4 А  
 Ємність чаші для приготування: 5 л

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА	1
Насадка для приготування на парі	1
Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном	1
Мірний стакан	1

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх під-

твердження Продавцем;

3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.

4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).

5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;

- транспортними та механічними пошкодженнями;

- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;

- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;

- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;

- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний  
номер

Дата  
продажу

Штамп  
магазину

Підпис  
продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.





**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3**

Артикул .....

Виробничий номер .....

Адреса/телефон клієнта .....

Дата прийому .....

Дата видачі .....

Дефект .....

Підпис, печатка .....



**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2**

Артикул .....

Виробничий номер .....

Адреса/телефон клієнта .....

Дата прийому .....

Дата видачі .....

Дефект .....

Підпис, печатка .....



**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

Артикул .....

Виробничий номер .....

Адреса/телефон клієнта .....

Дата прийому .....

Дата видачі .....

Дефект .....

Підпис, печатка .....

**ROTEX**<sup>®</sup>**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX**<sup>®</sup>**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX**<sup>®</sup>**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**



## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Белгород-Днестровский	АСЦ "Техно-Мастер"	ул. Московская, 27	(04849)60-105
Бердичев	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Житомирская, 57	(0414)34-06-36, (068)223-04-34
Винница	СЦ Специалист	ул. Порики, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Винница	ВФ ООО "Лотос"	ул. Энергетическая, 3а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул.. Шевченко 18в	(06145)4-14-21, (095)35-11-442, (098)55-80-348
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569)53-54-80
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК"	ул.Олеся Гончара д.6	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул Короткая, 41А	(056)790-04-60
Днепропетровск	ООО "Лотос"	пр-т Кирова, 59	(056) 34-67-05
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)50-82-652, (095)76-17-000
Донецк	СЦ «Эллипс»	ул. Шевченко, 52	(062)385-99-10, (050)77-55-800
Донецк	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050)94-000-61, (063)94-000-61 (062)213-00-61
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Житомир	АСЦ «ЕвроСервис»	ул.Львовская, 11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412)44-51-00, (096)908-77-95
Запорожье	ЗФ ООО "Лотос"	ул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул.Дзержинского, 83	(061)212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342)77-33-22, 72-27-22
Ивано-Франковск	ИФ ООО "Лотос"	ул. Вовчинецкая, 223	(0342)71-28-13
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника"	ул. Данченко, 14	(04868)6 41 89
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская, 9, корп.57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522)24-96-47, факс 24-45-22
Кировоград	КФ ООО "Лотос"	ул. Короленко, 2	(0522)27-80-02, 27-33-00
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366)31-91-92
Кривой Рог	КРФ ООО "Лотос"	ул. Косиора, 64/7	(056)440-07-79, (067)998-05-20
Лубны	ФОП Колотун О. П.	ул.Монастырская, 50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Победы, 22	(03322)3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСімлекс"	ул.Шараневича, 28	(032)239-55-77, 239-51-52

Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, (098) 3-707-808
Мариуполь	МарФ ООО "Лотос"	б-р 50 лет Октября, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Николаев	НФ ООО "Лотос"	Внутриквартальный проезд, 2	(0512) 58-06-47
Новая Каховка	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Горького 48 / ул. Щорса 33-А	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковск	ООО Лотос	ул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая, 46	(0482) 326 303
Павлоград	ПФ ООО "Лотос"	ул. Днепровская, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Зеньковская, 21	(0532) 690-946, (093) 56-28-125, (093) 5628154
Полтава	ПФ ООО "Лотос"	ул. Степного Фронта, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	СЦ "Аврора"	ул. Киевская 371-А	(04637) 5-39-82
Ровно	СЦ "ДП Адаманти-Ровно"	ул. Шевченка, 7, ТЦ Моріон відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул. Свободы, 5	(06262) 2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул. Петропавловская, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул. Киевская, 2, дом быта "Сонячный" 2-этаж	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легочного, д. 3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д. 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул. Тобольская 69	(057) 343-96-06
Херсон	ХФ ООО "Лотос"	ул. Карбышева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул. Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСС «Весь мир Черкащины»	ул. Добровольского 1 оф. 210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И.)	ул. Л. Кобылицы, 105	(0372) 55-48-69, (0372) 90-13-11, (050) 434-55-29, (094) 991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	ул. Рабочая, 5	(5449) 4-07-07, (050) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (067) 847-41-02, (066) 530-62-91





**ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ**

Більше інформації від ТМ «ROTEX»

**[www.rotex.net.ua](http://www.rotex.net.ua), (044) 207 10 43**

**f** [facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005) **B** [vk.com/rotex1](https://vk.com/rotex1)

**▶** [youtube.com/c/RotexTechnics2005](https://youtube.com/c/RotexTechnics2005)